
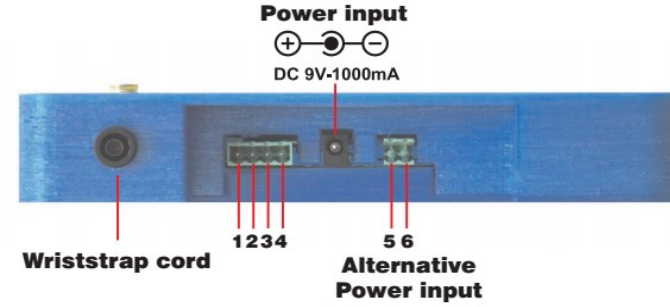


Test Station EVO
USBmod.9264.925
Kullanım Kılavuzu

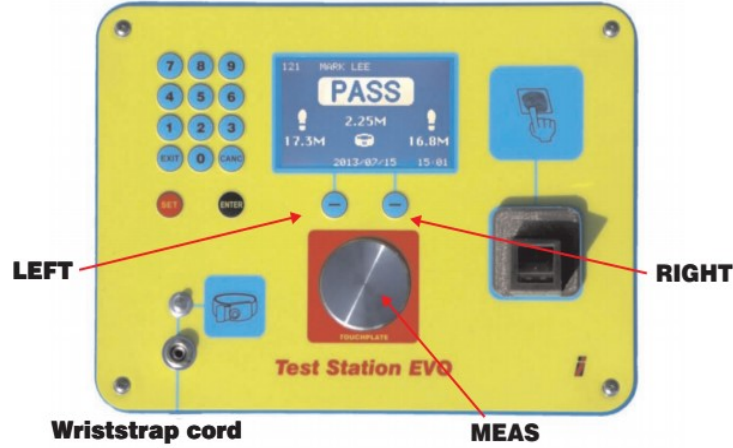

1(IN): Sol ayakkabı ölçümü için metal tabaka

2(IN): Sağ ayakkabı ölçümü için metal tabaka

3(OUT): Normalde açık röle kontağı

4(OUT): Normalde açık röle kontağı

5(IN): GND

6(IN): +9Vdc

MEAS: Ölçüm için metalik düğme

0-9: Veri girmek için rakamlar

EXIT: Tanıma prosedürü ve yönetici menüsünden çıkmak için

CANC: En son veri girişini iptal etmek için

SET: Başlangıç sayfasına dönmek ve yönetici menüsüne girmek, kullanıcının parmak izini tanımak için

ENTER: Yönetici menüsüne girmek için

LEFT: Yönetici menüsünde önceki sayfaya gelmek ve sorulara cevap vermek için

RIGHT: Yönetici menüsünde sonraki sayfaya gitmek ve soruları cevaplamak için

Kurulum (Yönetici için)

Aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.


1) Programı çalıştırın.

“Test Station EVO Manager” programı için hiç bir yüklemeye ihtiyaç yoktur. Kolayca “*.exe” dosyasını CD-Rom’dan bilgisayarınıza aktarıp çalıştırın.

2) Peripheral Sayı:bu TextStation kimliğinizi oluşturan ve 1den 100e kadar sayılardan oluşan numaranızdır.



3) Seçenekler:

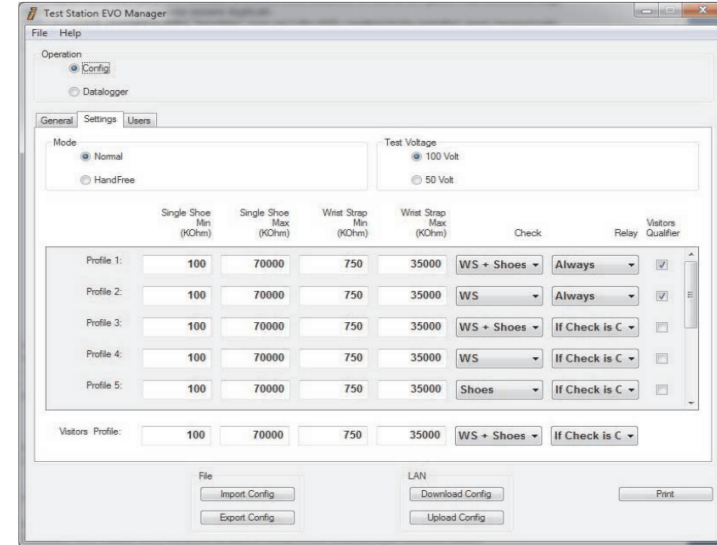

Mod:

- Normal moda test istasyonu ölçümde MEAS (test butonu) kullanarak çalışır.
- Eller Serbest (HandFree) modunda MEAS (test butonu) kullanmaya gerek yoktur çünkü ölçüm ancak sağ ayakkabı en iyi test voltajını yolladığında gerçekleşir ve ayakkabıların sağ-sol direnci hesaplanır.

ÖNEMLİ: Çalışma modu dahili dip-anahtarı düğmesinde de ayarlanmalıdır.

4) Kullanıcılar:

Normal mode:



1 = ON
2 = OFF
3 = OFF
4 = ON

HandFree mode:



1 = OFF
2 = ON
3 = ON
4 = OFF


Alet genellikle normal modda kullanılır, yalnızca Eller serbest modunda kullanmak istiyorsanız dip-anahtarını değiştirin.

Test Voltajı: Normal modda MAES butonu, Eller Serbest modunda sağ ayak tuşuyla kişisel topraklama ölçülür. 50V veya 100V olarak ayarlanabilir ve kullanıcılar için herhangi bir riski yoktur, çünkü mevcut koruma ve iç yüksek voltaj jeneratörü sağlık için tehlikeli değildir.

Her etkin kullanıcıyla ilişkilendirilebilen 10 profil vardır.

Her profil için şu tanımlamalar yapılmıştır:

- Tedbir eşikleri
- Kontrol işlemi
- Röle hareketi
- Kullanıcının ziyaretçilere EPA alanlarına girmek için izin verecek yetkiye sahip olup olmadığının kontrolü

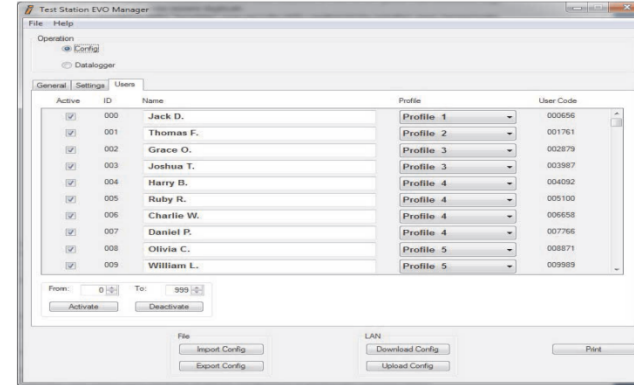

Alet 1000 kullanıcıya kadar kaydı tanıyabilir ve bunların her biri önceden tanımlanmış olanlarla ilişkilendirilir.

UYARI: Bir kullanıcının üzerine yenisini eklemek ya da onu silmek yerine aktif değil("Not Active") özelliğini etkinleştirmeniz önerilir. Aktif olmayan kullanıcı alet tarafından tanınır ama bir şey yapamaz. Bu, gelecekte kullanıcılar tekrar aktif hale geldiğinde veri bütünlüğünü korumak içindir.

5) Dışarı (pendrive)dan alma / Dışarıya verme işlemleri:

Kaydedilen kurulumu USB Disk'e aktarmak için "Export Config"e basınız. Program, dizinden kaydetmesini ister, pendrive'ın kök dizinini seçin. CONFIGXX.TSC adlı dosya (burada, peripheral numarası XX'dir) oluşturulacaktır.



ATOM MÜHENDİSLİK DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
“Antistatik (ESD), Temiz Oda (Clean Room), Havya, Lehim ve Sarf Malzemeler”

ÖNEMLİ: PenDrive FAT veya FAT32 formatında olmalıdır ve uyumluluk sorunları sebebiyle Çoklu Kanal Teknolojisi olmamalıdır.

6) Aleti Çalıştırın ve Yönetici menüsüne girin

Aleti çalıştırın, TextStation hazır olduğunda SET butonuna basmaya devam edin ve ardından ENTER’a basın.

Yönetici şifresi sorulacaktır, 123456 varsayılan şifredir.

ÖNEMLİ: 123456 olan varsayılan şifreyi çok kolay olduğundan hemen değiştiriniz.

Ve artık 6 sayfalık yönetici menüsündesiniz.

1/6: Yönetici

Peripheral sayı kurmak için

2/6: Genel

Yapılandırmayı dışa aktar / içe aktarmak ve son 10000 toplanan kaydı pendrive'a vermek için

3/6: Tarih/zaman

Tarih ve zamanı ayarlamak için

4/6: Kullanıcılar

Kullanıcıları görmek ve parmak izlerini okutmak için

5/6: Şifre

Yönetici şifresini değiştirmek için

6/6: Kontrast

Ekranın kontrastını değiştirmek için

(LEFT ve RIGHT tuşlarını kullanarak ilerleyiniz)

7) Dışarıdan(USB disk(pendrive’dan)) alete dosya yapılandırmak

“Admin(Yönetici)” ye gidin ve bir önceki peripheral numarayla kurun.

“General(Genel)”e gidin 1’e basarak kurulumu cihazdan aktarın.

CONFIGXX.TSC adlı dosya (burada, peripheral numarası XX'dir.)

oluşturulacaktır.

8) Tarih Ve Zaman ayarı

Tarih/zaman(“data/time”)’a gidin ve doğru zamanı kurun. Dahili bir süper kapasitör pili, cihazın güç olmadan 1 hafta sonra bile doğru tarih ve saati korumasına olanak sağlar.

9) Kullanıcıların parmak izlerini tanıma

Kullanıcıları taramak için "Kullanıcılar" (sayfa 4/6) bölümüne gidin ve CANCEL ENTER düğmelerini kullanın.

Sadece aktif kullanıcılar için parmak izi tanınır. Seçilen kullanıcının parmak izi yakalamak için SET tuşuna basın. Hızlı bir mesaj, prosedürü kaç parmağınızı yakalayıp takip edeceğini soracaktır. Doğru bir yakalama için iki parmak izi eklemek için her parmağı 2 kere okutmak gerekir.

Okuttuktan sonra parmak izi mevcut olan kullanıcıların yanında (*) işareti görünür.