

MT MUNTZ TECHNICS

Since 1970

SPECIALIST BLOWVAC MANUFACTURERS



555 GS EPA BLOWVAC SPECIAL SERIES

MUNTZ 555-ESD-S-(E) GS
MUNTZ 555-ESD-S-(E) HEPA GS

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj	100V/120V/220-240V
	50/60 Hz versiyonları
Motor gücü	Maks. 880W
Konut	Statik Yük dağıtıcı malzeme
	SR: 10E7 - 10E8 ohm
Maks. emiş gücü	160 mbar
Maks. hava akışı	35 litre/sn
Maks. Gürültü seviyesi	Yaklaşık. 72 db
Ağırlık (yalnızca cihaz)	2,2 kg
Boyutlar	31,5 x 12 x 18,5 cm (UxGxY)
Çap aksesuarları	32mm
Çıkarılabilir kablo seti	Uzunluk 3 metre
Filtre torbası kapasitesi	Yaklaşık. 1 Ltr

Avrupa Topluluğu'nda Hollanda'da Üretildi

Standart No. 2006/95/EC ve 2004/108/EC

IEC 61340-5-1 = EPA = Yalnızca Elektrostatik Korumalı Alan

ESD Duyarlı elektronik komponentleri statik yük deşarjından korumak için tamamen ESD güvenli malzemelerden üretilmiştir.



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

e-mail: info@atommuhendislik.com.tr





UYARI!

Elektrikli bir cihazı kullanırken her zaman temel önlemler alınmalıdır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere uyulmalıdır:

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN!

- Ekipmanı temizlerken veya bakımını yaparken, kendisinin açık olduğundan emin olun.
KAPALI ve prizden çekilmiş.
- Cihazı yalnızca ON-OFF anahtarıyla kapatın.
Cihaz iç mekanda kullanıma yöneliktir, kuru bir yerde saklanmalı ve ıslak koşullarda veya ıslak zemin/yüzeylerde çalıştırılmamalıdır.
Cihaza veya fişe asla ıslak ellerle dokunmayın.
- Bu cihaz sıvıları toplamak için tasarlanmamıştır ve uygun değildir.
- Yapmayın: cihazı kablосundan çekmeyin veya taşımayın, kabloyu tutacak olarak kullanmayın, kapatmayın
Kablo üzerine kapıyı kapatmayın veya keskin kenarların , kenarların etrafından kabloyu geçirmeyin.
Sıcak yüzeylerden uzak tutun. Cihazı asla hasarlı kablo ile kullanmayın. Cihazı asla fişte takılı bırakmayın.
- Cihaz düzgün çalışmıyorsa, hasar görmüşse,
Açık havada veya suya düşürülmüşse tedarikçiniz ve iade biriminizle iletişime geçin.
- Emme işlemi engellenmiş veya tamamen kısıtlanmışsa cihazı asla kullanmayın.
Hava akışı veya hava çışı engellenmiş ise cihazı asla kullanmayın.



- Çocukların bu cihazı çalıştırmasına izin vermeyin. Bu bir oyuncak değil!
- Saçları, parmakları, vücut kısımlarını, bol kıyafetleri ve tüm yabancı cisimleri saklayın. açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun. Motor çalışırken hava giriş veya çıkışına bakmayın!
- Cihazı yanıcı veya parlayıcı sıvıların veya dumanlar. Sıcak, duman çıkaran veya yanan hiçbir şeyi toplamayın. Yanan sigaraları, sıcak külleri veya kibritleri elinize almayın.
- Üfleme işlevini kullanırken koruyucu gözlük ve yüz maskesi kullanın! Asla köşelere ve/veya zımba, iğne, toplu iğne veya cam parçaları gibi keskin nesnelere doğru üflemeyiniz. • Filtre torbası ve motor/çıkış filtreleri yerinde olmadan cihazı asla kullanmayın. Filtre torbalarını asla tekrar kullanmayın!
- Onarımlar yalnızca yetkili servis acentesi tarafından ulusal ve yerel güvenlik düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar tehlikeli olabilir. Yetkisiz çalışmalardan üretici sorumlu tutulamaz.



KULLANMA TALİMATLARI

ESD'ye duyarlı elektronik ekipmanlardan, montaj hatlarından, Ar-Ge alanlarından ve saha servisinden ulaşılması zor yerlerden profesyonel toz giderme için kompakt, hafif, çok işlevli EPA üfleme süpürge (E versiyonu: özel vakum gücü düzenlemesine sahip).

Vakumlama için kullanım talimatları:

1. Hortumun ucunu emme açıklığına sıkıca bastırın.
2. Ayrıntılı temizlik işi için, vakum aparatını serbest hortum ucu (isteğe bağlı).
3. ON-OFF anahtarına "OFF" konumunda basın.
Fişi elektrik prize takın ve tuşuna basarak cihazı açın.
ON-OFF anahtarı "ON" konumunda.

Üfleme fonksiyonunu kullanan çalıştırma talimatları:

1. Üfleme tertibatının hortum ucunu hava çıkış açıklığına bastırın.
2. Anahtarı "KAPALI" konuma getirin ve güç düğmesini orta konuma getirin ayar.
3. Fişi elektrik prize takın ve tuşuna basarak cihazı açın.
ON-OFF anahtarı "ON" konumunda.

DİKKAT: Üfleleyiciyi kullanırken koruyucu gözlük ve nefes maskesi kullanın işlev!



BAKIM

Filtre torbasının deęiřtirilmesi:

1. Cihazı kapatın ve fiřini prizden çekin.
2. Hortumu emme açıklığından çıkarın.
3. Metal alt kilidi kaldırın ve ön kapaęı çıkarın. (řekil 1)
4. Harcanan filtre torbasını çıkarın ve atın.
5. Yeni filtre torbasını alın ve tüm kırışıkların açıldığından emin olun. (İncir. 2)
6. Yeni filtre torbasını (ok yukarı bakacak řekilde) muhafazaya yerleřtirin ve ön kısmıyla kapatın.
kapak ve metal alt kilit.

(HEPA) mikromotor filtresinin deęiřtirilmesi:

1. Cihazı kapatın ve fiřini prizden çekin.
2. Hortumu emme açıklığından çıkarın.
3. Metal alt kilidi kaldırın ve ön kapaęı çıkarın.
4. Harcanan filtre torbasını çıkarın ve atın.
5. Harcanan motor filtresini çıkarıp atın.
6. Yeni filtreyi muhafazanın bir tarafındaki belirlenmiř yuvalara bastırın (řek. 3,4).
(Yeni filtreyi daima beyaz, pürüzsüz tarafa bakan motorla yerleřtirin)
7. Filtrenin dięer tarafını filtrenin dięer tarafındaki yuvalara bastırın.
muhafaza (řekil 5,6)
8. Yeni filtre torbasını muhafazaya yerleřtirin ve ön kapak ve metal ile kapatın.
alt kilit.

DİKKAT: Cihazı kesinlikle kaęıt filtre torbası ve (HEPA) olmadan kullanmayın.

Mikromotor filtresi yerinde. Harcanan filtre torbalarını asla yeniden kullanmayın.


Gerekli periyodik bakımın yapılmaması önemli ölçüde azaltılabilir.

Cihazınızın ömrü!





1

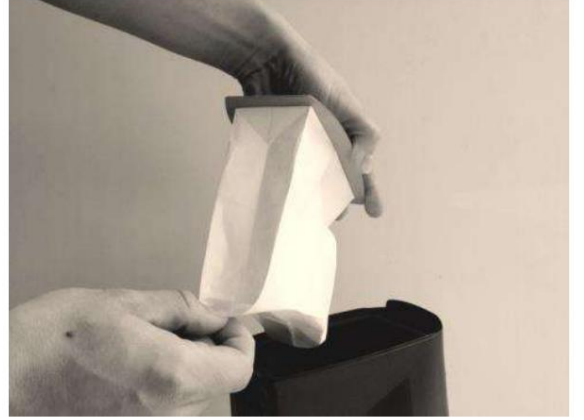

2



3



4



5



6

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

e-mail: info@atommuhendislik.com.tr



SORUN GİDERME

Cihaz kullanımdayken kapanıyor/başlamıyor:

1. Kablo setinin düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını ve hasar görmediğini kontrol edin.

2. Bu cihaz termal koruma ile donatılmıştır.

aşırı ısınma. Yetersiz hava olduğunda motor otomatik olarak kapanacaktır.

cihazdan beslenir ve motoru soğutur.

Koruma etkinleştirildiğinde lütfen aşağıdaki işlemleri yapın;

2.1. Cihazı "KAPALI" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

2.2. Filtre torbasını değiştirin.

2.3. Motoru ve çıkış filtresini inceleyin. Tıkanmışsa değiştirin.

2.4. Hortum ve püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

2.5. Daha az hava kısıtlayıcı nozul kullanın veya bunları daha yüksek oranda kullanın.

temizlenecek nesneye olan mesafe.

2.6. Güç ayarını azaltın (elektronik versiyon).

Motor yeterince soğuduktan sonra cihaz yeniden çalışmaya izin verir.

15 – 20 dakika.

Emiş gücü/üfleme basıncı kaybı:

1. Cihazı "KAPALI" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

2. Hortum ve/veya püskürtme uçlarında tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.

3. Filtre torbasını değiştirin.

4. Motoru ve çıkış filtresini inceleyin. Tıkanmışsa değiştirin.

NOT: Cihaz hala düzgün çalışmıyorsa lütfen satıcınızla iletişime geçin.

tedarikçi ve iade ünitesi.

Muntz Technics BV'nin sınırlı garantisi:

Muntz Technics BV (MT) tarafından üretilen cihazlar, satın alma tarihinden (cihazın üretim tarihi) itibaren 18 aylık sınırlı bir garantiyle gelir. Garanti, kötü işçilik ve malzeme kusurlarıyla sınırlıdır.

MT arızalı ürünü ya onaracak ya da değiştirecektir.

Yukarıdaki garanti, değiştirilmiş veya ihmal, yanlış kullanım, kaza veya MT kullanım kılavuzuna uyulmaması nedeniyle hasar görmüş herhangi bir MT cihazı için geçerli olmayacaktır. Hortumlar, aksesuarlar gibi aşınma ve yıpranma parçaları ve kablo seti yukarıdaki garanti kapsamında değildir.

Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.
Şerifali Mah. Hendem Cad. No:21/B Ümraniye, İSTANBUL/TÜRKİYE

Web: <http://atommuhendislik.com.tr> e-mail: info@atommuhendislik.com.tr

